



Gebruikershandleiding geavanceerde LED-tafellamp incl. loep

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze LED tafellamp.

Deze lamp is ontworpen met unieke technologie en levert buitengewoon goede lichtkwaliteit dankzij een breed spectra aan kleurtemperaturen en helderheidsniveaus. Middels duurzame technische ontwikkelingen beschermt het de ogen tegen schadelijke stralingen. Het apparaat biedt hierdoor veel voordelen voor zij die lang gebruik maken van felle belichting alsmede voor mensen met een visuele aandoening.





Bedieningselementen




- (1) LED tafellamp
- (2) Stekkeraansluiting en kabel
- (3) Draadloze afstandsbediening

Bedieningspaneel elementen



Bedieningspaneel knoppen overzicht

1	Drukknop voor aan- en uitzetten van het apparaat	
Wanneer het groene (LED) lampje brandt schakelt het systeem op. Wanneer het LED dimt, schakelt het systeem uit.		
2	Drukknop om de kleurtemperatuur van de lamp te verhogen.	
(Variërend van 2700 tot 7200 graden Kelvin)		
3	Drukknop om de kleurtemperatuur van de lamp te verlagen.	

	(Variërend van 7200 tot 2700 graden Kelvin)	
4	Drukknop om de helderheid van de lamp aan te passen. (Helderheid: 20 – 40 – 60 – 80 – 100 procent)	
5	Drukknop voor wekker / alarm (Wanneer een blauw LED-lampje brandt, schakelt het alarm aan) Tevens dient deze knop als timer. Deze is actief wanneer het blauwe lampje brandt.	
6	Drukknop voor nachtlampje AAN / UIT	



Opstarten

(a) Plaats het massieve voetstuk op een platte ondergrond (zoals een tafelblad) en schuif vervolgens het bedieningselement in de houder tot de voedingspen zich volledig in het bedieningspaneel bevindt.

 slechtziend.nl	Document Handleidingen: lamo 2018	Versie: versie 02 Ingangsdatum: 21 -06-2018
--	--	---

(b) Plaats vervolgens de meegeleverde voedingskabel in de opening aan de achterzijde van het metalen voetstuk.

(c) Steek vervolgens de stekker in een (werkend) stopcontact.


OPMERKING: De lamp zal (ten alle tijde) automatisch uitschakelen wanneer deze gedurende een periode van 10 uur niet gebruikt wordt.

Hieronder een schematisch overzicht van de vijf verschillende lichtstanden

LED Positie	Kleur-temperatuur	Lichtsterkte vergelijkbaar met:
1	2700° K	Warm geel licht met wit-tinten. Vergelijkbaar met zonsopkomst/zonsondergang
2	4300° K	Wit licht met gele tinten. Overeenkomend met zomers namiddag zonlicht.
3	5500° K	Fel wit licht. Vergelijkbaar met fel zonlicht.
4	6500° K	Wit licht met blauwe tinten. Vergelijkbaar met een bewolkte zomerdag.
5	7200° K	Blauw licht met witte tinten.


Wanneer de lamp opnieuw aan wordt gezet, schakelt deze automatisch naar de laatst gebruikte kleurtemperatuur.

OPMERKING: KIJK NIET DIRECT IN DE LAMP, AANGEZIEN DIT MOGELIJK OOGLETSEL KAN VEROORZAKEN!

LED Stand 	B1	B2	B3	B4	B5
Helderheidsniveau	20%	40%	60%	80%	100%



Afstandsbediening

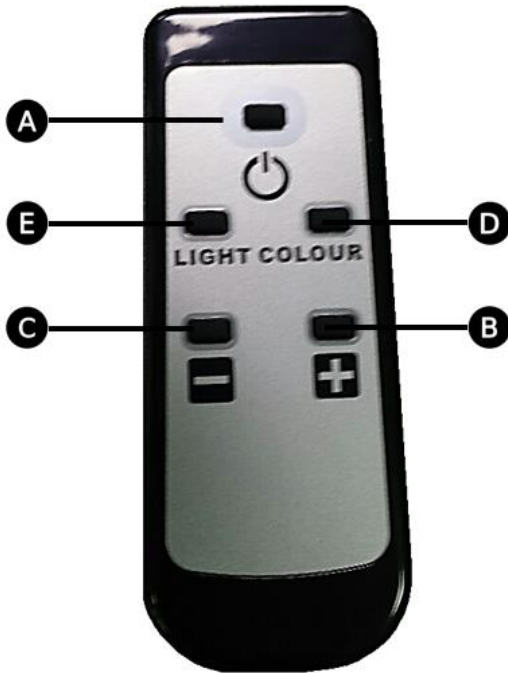

- A** Aan / uit – knop.
- B** Helderheid verhogen (+)
- C** Helderheid verlagen (-)
- D** Kleurtemperatuur (+)
- E** Kleurtemperatuur verlagen(-)

OPMERKINGEN


- De afstandsbediening wordt geleverd exclusief twee stuks AA batterijen (!)
- Indien noodzakelijk kan de loep kan eenvoudig aan de lamp geklikt worden.

USB-Poort

Aan de achterkant van het voetstuk bevindt zich een USB-poort. Deze kan gebruikt worden voor (onder andere) het opladen van een mobiele telefoon.

Naast de USB-poort bevindt zich de aansluiting voor stroomvoorziening.

(Zie foto op de volgende pagina voor een gedetailleerde weergave)

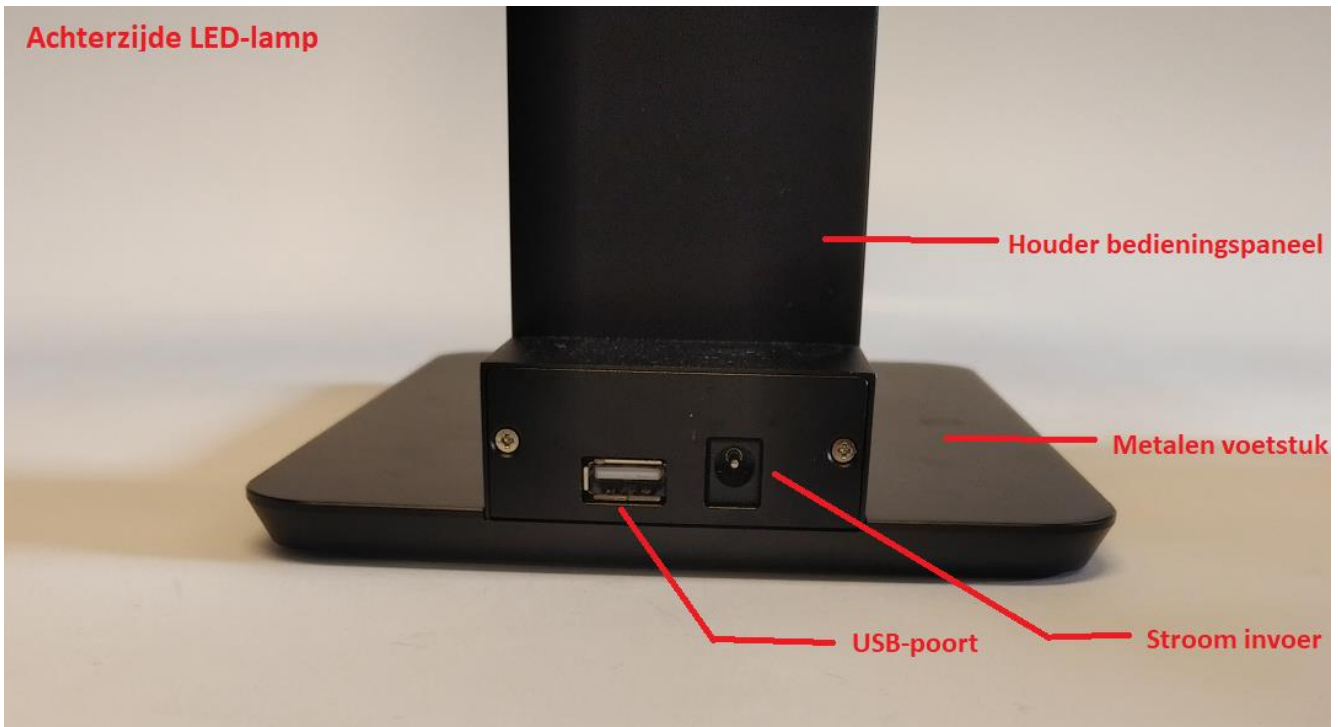

Schoonmaakinstructies

OPMERKING: Wanneer u de lamp wilt reinigen, trek eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of andere bijtende stoffen bevatten (!)

Veiligheidsmaatregelen

- Kijk niet te lang in de richting van de lamp, aangezien dit mogelijk oogletsel kan veroorzaken.
- Bescherm de lamp tegen extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.
- Kans op struikelen. Zorg ervoor dat de netsnoer veilig weggewerkt is.
- Rol het netsnoer niet op rond(om) de lamp.

Technische specificaties

- Rotatie van de lamp: 270 °
- Maximale lengte van de flexibele hals: 70 cm
- Invoer spanning: 220 volt netstroom
- Uitvoer vermogen: 18 Watt
- Uitvoer spanning: 12 volt



	Document Handleidingen: lamo 2018	Versie: versie 02 Ingangsdatum: 21 -06-2018
---	--	--

- Onderhoudsvrije LED-technologie met 50,000 branduren
- Warmtegeleiding:

Kleurtemperatuur-tabel

Kleurtemperatuur	Lux waarde op 20 cm afstand	Lux waarde op 30 cm afstand	Lumen (lm)
2700°K	1550 lx	628 lx	170 lm
4300°K	2450 lx	995 lx	265 lm
5500°K	3460 lx	1412 lx	370 lm
6500°K	4610 lx	1872 lx	450 lm
7200°K	6030 lx	2272 lx	515 lm

Garantie

De garantietermijn van de lamp betreft twee jaar (24 maanden) na aankoop. Dit geldt enkel voor schade aan de lamp **veroorzaakt door** fabricage en/of verpakkingsfouten. Elk defect wat zich voordoet m.b.t. het productieproces zal voor rekening zijn van de fabrikant. Het tekort zal zo spoedig mogelijk verholpen worden. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.

Garantie geldt niet voor defecten als: nalatigheid, gebruik van verkeerde / niet meegeleverde kabels, kortsluiting, verkeerd en/of niet juist gebruik van de onderdelen en schade door extreme omstandigheden (waaronder transport, extreme warmte of in vochtige ruimtes).

www.ouderenthuiswinkel.nl / Telefoon 0297- 594 643

